


Zestaw instalacji przyzywowej do toalety dla niepełnosprawnych

Wyjście bezpotencjałowe do podłączenia
np. systemu BMS, centrali alarmowej,
centrali przyzywowej, itp...

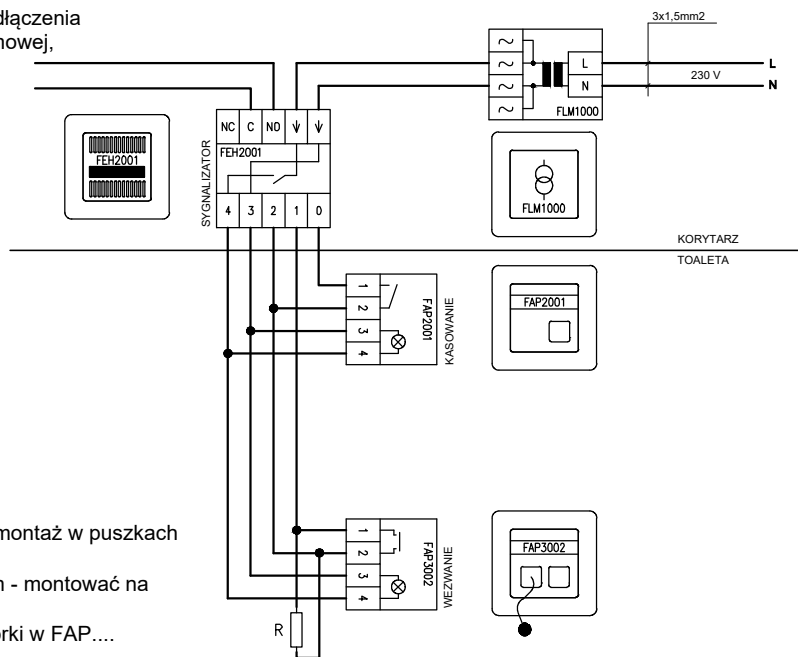


Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP....
ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Legenda

	S - Sygnalizator
	T - Transformator dla 1 pomieszczenia
	WP - Wyłącznik pociagowy
	P - Przycisk z lampką (kasowanie alarmu)

Okablowanie

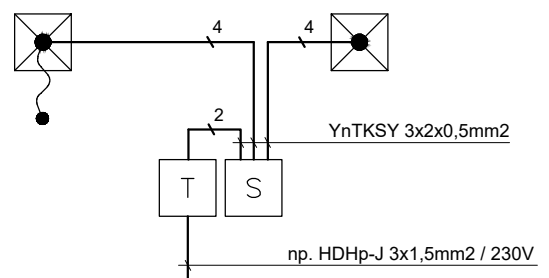

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Biuro Projektowe

CUSTOM PROJECT

CUSTOM PROJECT Marcin Pochmara
ul. Wiejska 58a; 07-417 Ostrołęka
e-mail: mpochmara@customproject.pl

Temat	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną	nr kontraktu
		nr rys. PT-E-04
Lokalizacja	Obiekt: 141504_2.0004- dz. 141 gm. Goworowo. m. Cisk, powiat ostrołęcki	Projekt Techniczny
Tytuł rysunku	Schemat instalacji przyzywowej	
Projektant	mgr inż. Michał Ogonowski	MAZ/0150/PWBE/17
Sprawdzający		
Opracował	mgr inż. Tomasz Jodłowski	
Ostrołęka; październik 2025r.		SKALA N/D