


Wyjście bezpotencjałowe do podłączenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej,
centralki przyzywowej, itp...

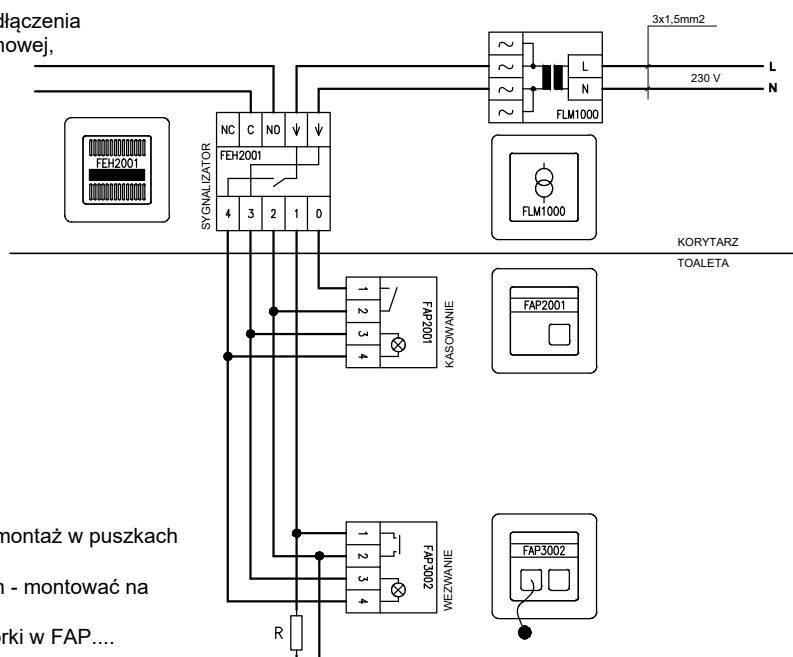


Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP....
ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

S

T

P - Przycisk z lampką (kasowanie alarmu)

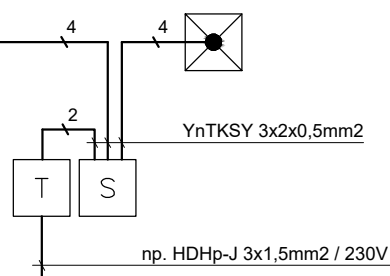

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
 Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
 Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
 Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Biuro Projektowe CUSTOM PROJECT Marcin Pochmara CUSTOM PROJECT Marcin Pochmara ul. Wiejska 58a; 07-417 Ostrołęka e-mail: mpochmara@customproject.pl			
Temat	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną		nr kontraktu
			nr rys. PT-E-04
Lokalizacja	Obiekt: 141504_2.0027 – dz. 328 gm. Goworowo. m. Nogawki, powiat ostrołęcki		Projekt Techniczny
Tytuł rysunku	Schemat instalacji przyzywowej		
Projektant	mgr inż. Michał Ogonowski	MAZ/0150/PWBE/17	
Sprawdzający			
Opracował	mgr inż. Tomasz Jodłowski		
Ostrołęka; październik 2025r.			SKALA N/D